
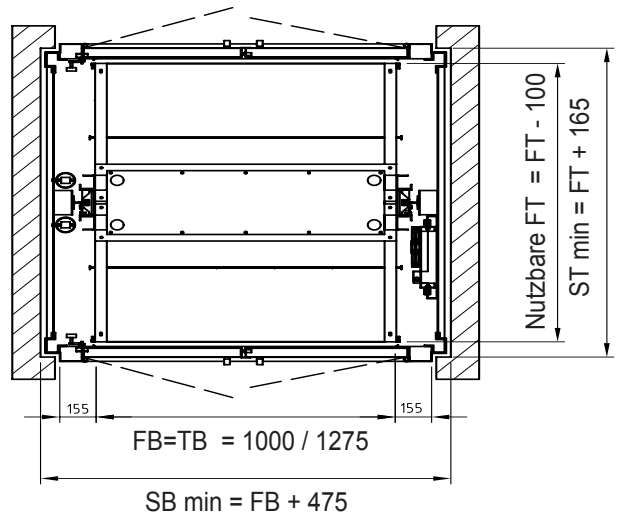
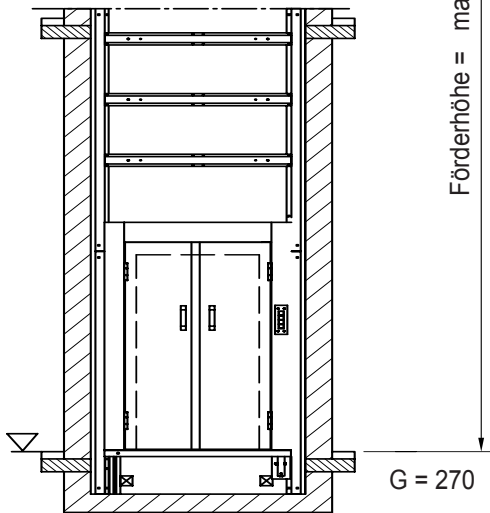
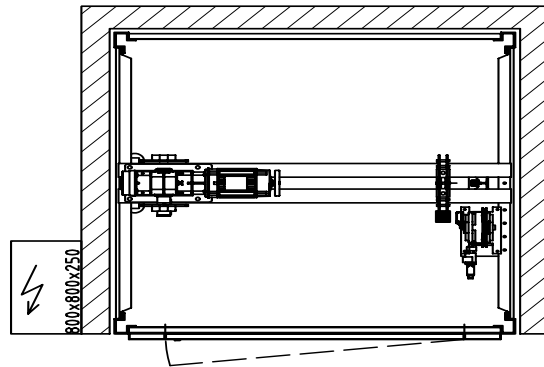


MIT PERSONENBEGLEITUNG

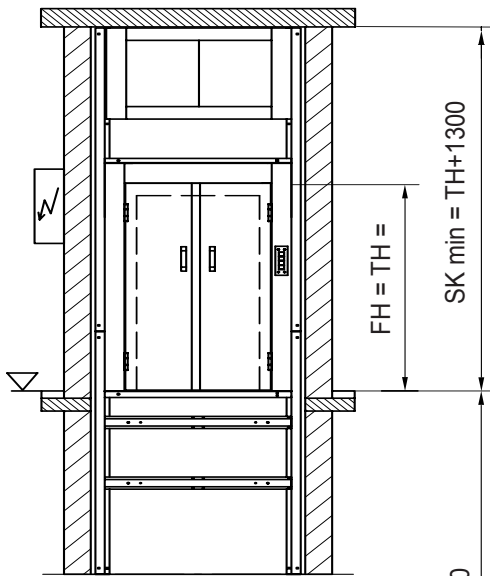

Schachtboden entsprechend Anlagenzeichnung ausführen

Fahrkorbbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

Bei $TB = 1000$ mm sind die Türen 1-flügelig

Bei $TB = 1275$ mm sind die Türen 2-flügelig

FB	=	Fahrkorbbreite	1000	1275	1275	mm
FT	=	Fahrkorbtiefe	1400	1500	1800	mm
FH	=	Fahrkorbhöhe	2000 - 2200			mm
TB	=	Türbreite	= Fahrkorbbreite			
TH	=	Türhöhe	= Fahrkorbhöhe			
G	=	Grube	= min. 270 mm			
SB	=	Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß			
ST	=	Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß			
SK	=	Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!			
OKF	=	Oberkante Fertigfußboden				

