



## Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße

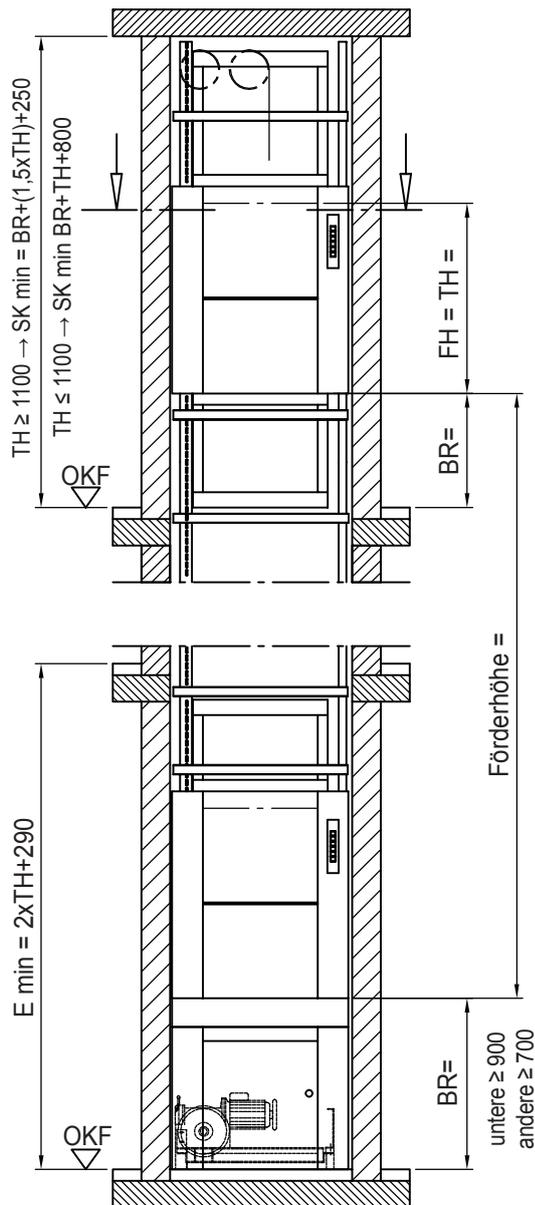

Achtung:  
 Vorabklärung mit der Abnahmebehörde  
 hinsichtlich Triebwerksraumlage notwendig  
 Steuerung im externen Schaltschrank

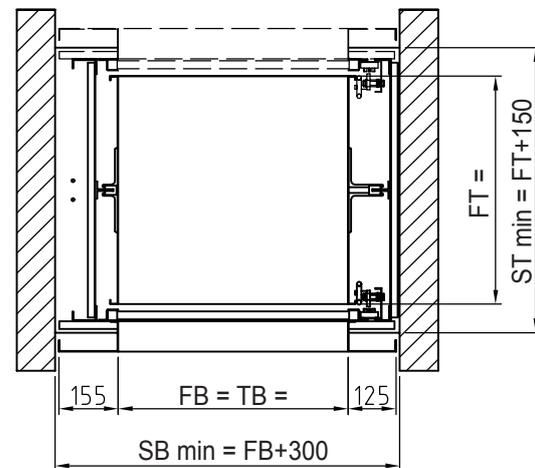

Triebwerksraumzugang

**Achtung:**  
 Bei optionalem  
 Fahrkorbabschluß  
 ändern sich die lichten  
 Türöffnungen bzw.  
 Schachtmaße!  
 s. hierzu Kapitel 10

### Betretbare Räume unter dem Schacht sind unzulässig

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar  
 Fahrkorbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	= Fahrkorbbreite	min. 500 - max. 1000 mm
FT	= Fahrkorbtiefe	min. 650 - max. 1000 mm
FH	= Fahrkorbhöhe	min. 600 - max. 1200 mm
TB	= Türbreite	= Fahrkorbbreite
TH	= Türhöhe	= Fahrkorbhöhe
BR	= Brüstung	= untere min. 900 mm, andere min. 700 mm
SB	= Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß
ST	= Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß
SK	= Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
OKF	= Oberkante Fertigfußboden	
E	= Beladehöhenabstand bei Türen übereinander	

Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite